View Quest

Retro Mini

Operation Guide

BORN IN Britain

Guide d'utilisation
Betriebsanleitung

Guía de funcionamiento
Guia de Operação

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Retro Mini

STYLE RÉTRO | DESIGN MINI | SON MODERNE

Sommaire

Bienvenue chez View Quest 4
Les avantages de la radio numérique 5
Votre VQ Retro Mini - Conçu en Grande-Bretagne 6
Prise en main de votre VQ Retro Mini 8

Qu'est-ce que mon VQ Retro Mini permet ? 11
- Aperçu 11
- Réception Radio DAB / DAB+ 11
- Réception Radio FM 11
- Bluetooth 12
- Connexions auxiliaires 12
- MyEQ 12
- Alarme VQ Lifestyle 12

Mettre en route, Régler et Profiter du son et du style de Retro Mini 14
- Positionner 14
- Préparer 14
- Démarrer 14
- DAB / DAB+ 15
- FM 16
- Bluetooth 17
- Connexions auxiliaires 19
- MyEQ 19
- Alarme VQ Lifestyle 21
- Minuterie sommeil 22
- Autres fonctions 23

Informations importantes de sécurité et environnementales 24
Spécifications 27
Assistance 28

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Bienvenue chez View Quest

View Quest est une marque britannique originale qui se distingue par la fusion du son et du style.

À View Quest nous croyons que couleur et design sont une part importante de nous-mêmes, alors pourquoi la technologie que nous achetons devrait n'être qu'en noir ou métallisée et manquer de singularité ?

Notre programme de développement acoustique de pointe récompensé garantit que votre produit bénéficie de la dernière technologie et offre un son de qualité incomparable. Ajoutez à cela, notre passion pour la créativité : les arts, la mode et le design et ceci explique pourquoi nos produits non seulement ont un bon son, mais aussi sont beaux.

Nous vous remercions donc pour avoir rejoint la révolution View Quest grâce à notre technologie récompensée conçue pour vous.

Nous faisons tout pour que vous adoriez View Quest et votre nouveau Retro Mini.

Jonathan Merricks
PDG & Directeur créatif

Daniel Copley
Ingénieur produit

Les avantages de la radio numérique

En passant à la radio numérique le choix qui s'ouvrira à vous sera plus grand que jamais – vous pourrez écouter vos stations favorites diffusées en son de qualité numérique et profiter de nombreuses nouvelles fonctionnalités disponibles uniquement en numérique ; de la musique, des dialogues et des programmes que vous allez adorer.

La radio numérique, ce n'est pas seulement un plus grand choix, mais aussi une plus grande qualité – la diffusion numérique restitue un son cristallin.

Si vous avez des questions sur la couverture numérique dans votre région – vous pouvez contrôler votre signal sur le site web UK Digital Radio, c'est entièrement gratuit et objectif – www.ukdigitalradio.com

WORLD DMB
Digital Multimedia Broadcasting
Radio • Mobile TV • Multimedia • Traffic Data

digitalradio

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Votre VQ Retro Mini - Conçu en Grande-Bretagne

Nous vous félicitons pour l'acquisition du Retro Mini, un produit de qualité conçu et créé en Grande-Bretagne, notamment son acoustique de pointe.

BORN IN Britain

À View Quest, nous sommes fiers d'être britanniques et de nous inspirer de la quintessence des domaines d'excellence britannique - le Design, la mode, la musique et les Arts.

Nous nous engageons à faire vivre cette créativité et à inventer notre propre vision du son et du style, mais aussi de partager avec vous ces influences pour vous inspirer à créer votre propre style.

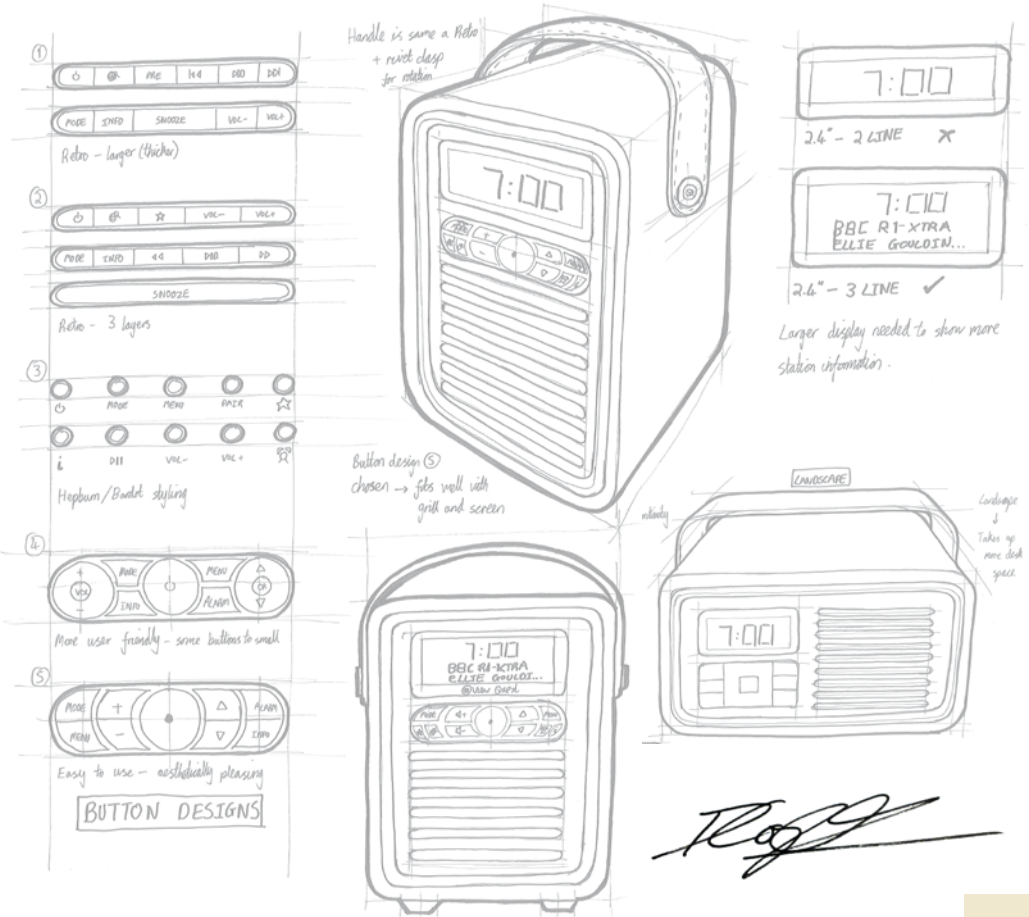
Retro - larger (thicker)
Retro - 3 layers
Hepburn/Bardot styling
More user friendly - some buttons to small
Easy to use - aesthetically pleasing
BUTTON DESIGNS
Handle is same a Retro + rivet clasp for interest
Button design ⑤ chosen → fits well with grill and screen
7:00
2.4" - 2 LINE
2.4" - 3 LINE
Larger display needed to show more station information.
LANDSCAPE
Landscape → Takes up more desk space.
SQUARE
Square grill → compromises aesthetics of design
Retro clasp → No relation of handle

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Prise en main de votre VQ Retro Mini

Face avant

1. bouton Centre
2. bouton Volume -
3. Bouton MODE
4. Bouton FAVORI
5. Bouton Lire/Pause
6. Bouton Gauche
7. Écran LCD
8. Bouton Volume +
9. Bouton MENU
10. Bouton INFO
11. Bouton Alarme
12. Bouton Droite

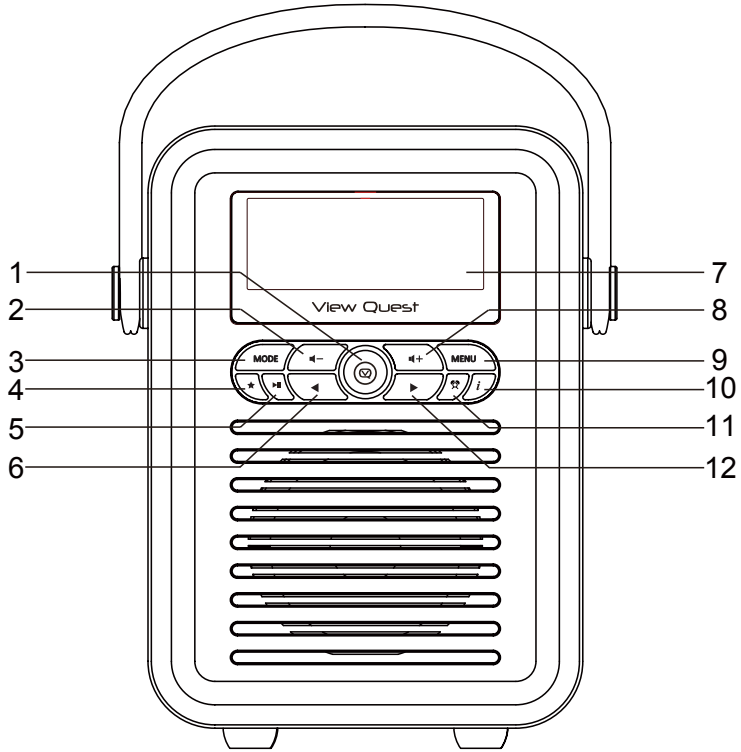

Face arrière

13. Compartiment des piles
14. Prise AUX IN
15. Prise casque
16. Antenne télescopique
17. Prise 5 V / 2 A CC IN
18. Connecteur de charge 5 V / 1 A USB

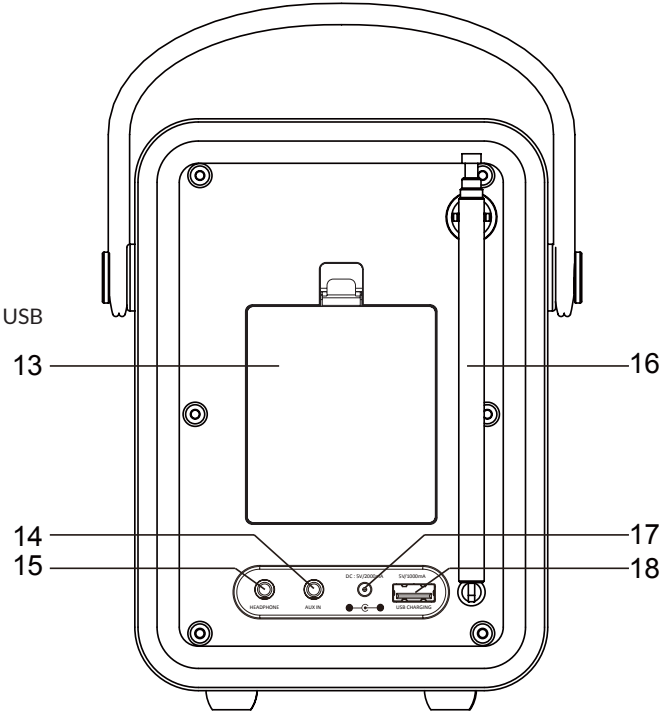

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

ÉCRAN LCD

19. matrice 2x16 points
20. Icône Alarme 2
21. Icône Alarme 1
22. Icône PM
23. Icône Répétition
24. Barre de volume
25. Icône de minuterie sommeil
26. Icône AM
27. Icône Horloge
28. Icône mode FM
29. Icône mode DAB
30. Icône STÉRÉO
31. Icône mode AUX IN

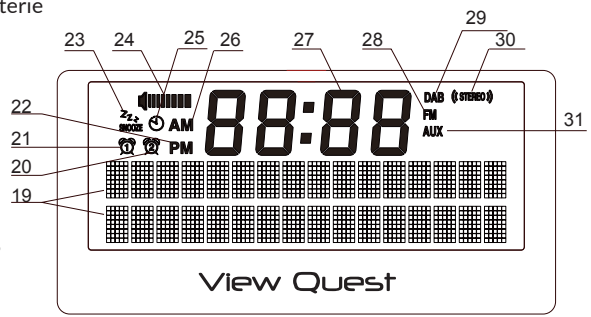

Fonctionnement sur pile

Votre Retro Mini peut être alimenté par 4 piles de type AA.

Enlever les piles

1. Utilisez le pouce ou le doigt pour tirer l'attache vers le bas et l'extérieur afin afin de dégager le couvercle.

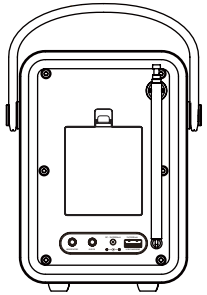

2. Vérifiez que vous insérez le bon type de piles et avec la bonne polarité (+ / -). Puis fixez le couvercle de la batterie.

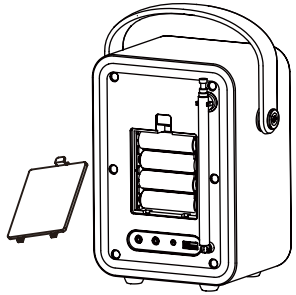

REMARQUE : Retirez les piles si vous ne les utilisez pas pour alimenter votre Retro Mini.

Qu'est-ce que mon VQ Retro Mini permet ?

Aperçu

- Réception Radio DAB / DAB+ / FM
- Connexion Bluetooth
- Prise 3,5 mm Aux-in
- Prise casque 3,5 mm
- Chargement USB (pour appareils externes)
- MyEQ (fonction Égaliseur)
- Alarme VQ LifeStyle – Double alarme et minuterie sommeil
- Alimentation secteur ou par piles

Réception Radio DAB / DAB+

DAB / DAB+ (la radio audionumérique) améliore l'expérience d'écoute de la musique, des conversations ou de tout autre programme. Votre Retro Mini offre les deux standards DAB et DAB+ de diffusion en audionumérique, ainsi vous pouvez écouter toutes les radios d'Europe en numérique. Lorsque vous trouvez une station que vous aimez, ajoutez-la à vos 30 favoris enregistrés.

Réception Radio FM

Si vous vous trouvez sans couverture numérique vous pouvez toujours recevoir la FM, et enregistrer vos stations préférées sur les 30 plages enregistrables.

Bluetooth

Lorsque vous préférez écouter votre propre musique, connectez-vous simplement par Bluetooth et profitez de toute votre musique stockée sur votre smartphone – quelle soit enregistrée sur votre appareil ou diffusée via Spotify ou TuneIn, le son est bon sur votre Retro Mini.

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Connexions auxiliaires

Prise 3,5 mm Aux-in :

Si vous ne possédez pas de smartphone ou préférez ne pas utiliser le Bluetooth, mais que vous voulez quand même écouter votre musique, pas de souci avec Retro Mini, connectez-vous simplement à la prise de câble 3,5 Aux-in.

Prise casque 3,5 mm :

À l'heure du coucher, écoutez dans votre lit vos chansons préférées sous la couette, en branchant votre casque pour ne déranger personne.

Recharge USB :

Votre Retro Mini est un compagnon très pratique car vous pouvez recharger votre smartphone grâce à sa prise USB, idéal sur la table de nuit, au bureau, partout où vous avez besoin d'une source d'alimentation.

MyEQ (fonction Égaliseur)

La fonction d'égaliseur MyEQ du Retro Mini offre une gamme de préréglages sur mesure pour contrôler les basses et les aigus, car le son de ce que vous écoutez doit être parfait, où que vous soyez, à tout moment.

Alarme VQ Lifestyle

La double fonction alarme et minuterie sommeil fait de votre Retro Mini le compagnon idéal de table de nuit, pour lui ou elle, semaine et week-ends. Réglez l'alarme ou la minuterie sur l'heure désirée.

Retro Mini

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Mettre en route, Régler et Profiter du son et du style de Retro Mini

Positionnement
Un bon endroit pour votre Retro Mini :
- une surface plane et stable bien ventilée
- à moins de 1,4 mètre de la prise secteur si vous l'utilisez.
- offre d'assez d'espace au-dessus pour déployer entièrement l'antenne télescopique verticalement.
- tenir éloigné des rayons du soleil, de sources de chaleur, de l'humidité.

Préparer
- Si vous utilisez le secteur : connectez le câble secteur à la prise au dos de la radio (DC IN). Éteignez la prise murale du secteur. Puis, branchez l'adaptateur secteur dans la prise, et allumez la prise murale.
- Si vous ne branchez pas sur le secteur, vérifiez que les piles sont correctement installées. Votre Retro Mini peut être alimenté par 4 piles de type 'AA' alcaline ou rechargeables (non fournies). Si vous utilisez des piles pour alimenter l'unité, le fonctionnement et l'utilisation ne change pas, sauf en mode veille, où l'écran LCD s'arrêtera et vous ne pourrez pas recharger un autre appareil. En fonctionnant avec des piles, veuillez éteindre l'adaptateur secteur et retirer la prise du secteur au dos de la radio.
- Allongez l'antenne radio verticalement pour une meilleure réception.

Démarrer
- Au démarrage de l'unité, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Centre. Lorsque vous démarrez, voici ce qui se passe
- « View Quest » s'affiche pendant 2 secondes, suivi de l'horloge. C'est le mode 'veille'.
- Après 10 secondes le rétro-éclairage s'éteint.

Quitter et ouvrir le mode veille
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Centre pour basculer entre le mode actif et veille. En mode veille l'écran affiche une horloge et une date, en mode actif, l'écran indique les informations sur la fonction en cours.

Les fonctions spécifiques de votre Retro Mini

DAB / DAB+

1. Pour une meilleure réception, assurez-vous que l'antenne est bien déployée verticalement.

2. Pour basculer de DAB/DAB+, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran affiche DAB.
   a. Première utilisation, ou après la Réinitialisation des paramètres d'usine : Votre Retro Mini commence automatiquement un balayage rapide des stations DAB/ DAB+ disponibles. Une barre de progression indique l'avancée du balayage, et les informations multiplex s'affichent. Les stations trouvées sont automatiquement enregistrées. Le nombre de stations trouvées s'affiche aussi dans le coin supérieur gauche de l'écran. La première station disponible s'affiche à l'écran et est lue automatiquement.
   Si aucun signal DAB/DAB+ n'est détecté, la mention « No Signal » (Aucun signal) apparaît.
   b. Utilisation ultérieure : La dernière station que vous avez sélectionnée s'affiche, le cas échéant ouverte et lue. L'écran indique le nom de la station dans la ligne supérieure de la matrice 2x16, et le type de programmation, le cas échéant, à la deuxième ligne.

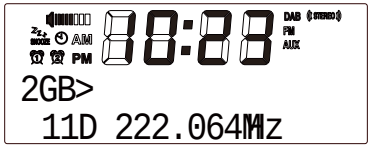

3. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour parcourir les stations. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer les stations que vous voulez écouter.

4. Pour un balayage complet ou régler manuellement les stations.
   Si vous voulez rechercher vos stations par un balayage complet ou manuel, appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner le balayage complet (Full Scan) ou manuel (Manuel Scan). Utilisez les boutons gauche et droite pour sélectionner et confirmez avec le bouton Centre.

5. Appuyez sur le bouton Lire/Pause si vous voulez couper le son de la radio DAB.

6. Appuyez sur le bouton INFO, les informations de la station défilent selon la séquence suivante RADIO TEXTE (DLS), TYPE DE PROGRAMME, NOM DE L'ENSEMBLE, FORCE DU SIGNAL HEURE ACTUELLE, FREQ ENSEMBLE, VITESSE DE TRANSFERT. Le type d'informations que vous avez sélectionné s'affiche ensuite pour la station actuelle DAB/DAB+.

FM

1. Pour une meilleure réception, assurez-vous que l'antenne est bien déployée verticalement.

2. Pour basculer vers la bande FM, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran affiche FM.
   a. Première utilisation, ou après la Réinitialisation des paramètres d'usine : Votre Retro Mini est réglé sur et affiche 87.50 MHz, le point le plus bas de la bande FM.
   b. Utilisation ultérieure : La dernière station que vous avez sélectionnée s'affiche, le cas échéant ouverte et lue.

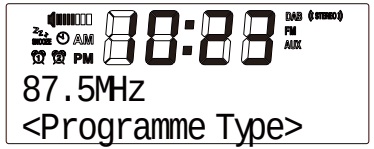

3. Si vous souhaitez effectuer un balayage manuel, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche et droite pour affiner le réglage de la station par 0.05 Hz points, ou vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton gauche et droite pour balayer les stations suivantes ou précédentes.

4. Appuyez sur le bouton Lire/Pause si vous voulez couper le son de la radio FM.

5. Appuyez sur le bouton INFO pour faire défiler les informations de station au-dessous, dont le RADIO TEXTE, TYPE DE PROGRAMME, FORCE DU SIGNAL, HEURE ACTUELLE, FREQ FM, STÉRÉO MONO. Le type d'informations que vous avez sélectionné s'affiche ensuite pour la station FM actuelle.

Enregistrer et sélectionner vos stations préférées
Le Retro Mini peut enregistrer jusqu'à 30 stations radio DAB et 30 stations radio FM. Suivez ces étapes pour enregistrer et sélectionner vos stations préférées

Pour enregistrer une station préférée :
1. Réglez la station radio DAB ou FM que vous voulez enregistrer.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton FAVORI pour paramétrer la liste des favoris. À l'aide du bouton gauche et droite, recherchez le nombre sous lequel vous allez l'enregistrer.

3. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Récupérer la station favorite lorsque vous écoutez la radio DAB ou FM
1. Pour régler les favoris, appuyez sur le bouton FAVORI pour y accéder.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour rechercher la station favorite souhaitée et appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.

Bluetooth
Si votre téléphone, tablette ou tout autre appareil Bluetooth peut enregistrer des fichiers audio, vous pouvez utiliser la connexion Bluetooth pour diffuser
la musique enregistrée de votre appareil Bluetooth sur Retro Mini.

1. Pour basculer vers le BLUETOOTH, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran affiche Bluetooth.

2. Activez le Bluetooth sur votre appareil.

3. Sur votre appareil, sélectionnez une option pour ajouter un nouvel appareil Bluetooth.
REMARQUE : La connexion d'un appareil Bluetooth varie selon les différents dispositifs à commande intelligente, en cas de doute veuillez contact votre manuel du constructeur.

4. Démarrez l'appariement de votre appareil. Pour cela, sélectionnez « Retro Mini » dans la liste d'appareils disponibles affichés sur votre appareil. Vous être automatiquement connecté et une fois apparié, votre Retro Mini apparaît « Connecté ».
REMARQUE : L'auto-appariement recherche un appareil disponible pendant 1 minute. Si l'appariement n'est pas terminé, l'écran affiche « Pairing » (appariement en cours).

5. Pour reconnecter ou déconnecter le Retro Mini, appuyez et maintenez enfoncé le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran affiche « Pairing ».
REMARQUE : Vous devez débrancher tout dispositif Bluetooth de votre Retro Mini pour diffuser depuis un autre appareil Bluetooth.
REMARQUE : Bluetooth se déconnecte automatique si vous n'êtes pas à proximité de Retro Mini.

Contrôler la lecture de musique via Bluetooth

Vous pouvez contrôler la musique du Retro Mini depuis votre dispositif Bluetooth sans fil.

1. Appuyez sur le bouton Lire/Pause pour lire ou mettre en pause la musique.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sauter des pistes ou appuyez et gardez enfoncé les touches « rewind » (retour) et « forward » (avancer).

3. Appuyez sur les boutons Vol+ et Vol - pour régler le niveau du volume.
REMARQUE : Vous pouvez faire le contraire, appuyez sur les boutons de même type de votre appareil Bluetooth pour contrôler la fonction lecture de la musique, sans fil.

Connexions auxiliaires

AUX-IN
1. Pour connecter l'appareil auxiliaire : branchez le câble d'entrée auxiliaire à la prise jack 3,5 mm AUX-IN au dos de la radio.

2. Pour basculer vers AUX IN, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que l'écran affiche AUX.

3. Pour contrôler la lecture de votre appareil auxiliaire, vous devez utiliser les commandes de cet appareil. Vous pourriez vouloir régler le volume de votre Retro Mini et l'appareil auxiliaire pour une parfaite clarté.

4. Appuyez sur le bouton Lire/Pause si vous voulez couper le son de la musique.

Utilisation de la prise jack du casque
Vous pouvez profiter de votre propre musique via la prise jack du casque. Branchez tout simplement votre casque à la prise jack au dos de l'appareil.

MyEQ (fonction Égaliseur)
La fonction MyEQ vous permet de personnaliser votre expérience acoustique en fonction de ce que vous écoutez.
1. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la liste de menu.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner « EQ Setup » (réglage de l'égaliseur), appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

3. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner votre présélection de l'égaliseur EQ : Plat / Rock / Pop / Jazz / Classique / Basse

4. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Réglage de l'horloge, l'alarme, le compte à rebours et la minuterie sommeil

Remarque : Les fonctions horloge, compte à rebours et minuterie sommeil ne peuvent fonctionner si Retro Mini est alimenté par des piles AA.

Réglage de l'horloge

Le réglage de l'heure et la date sur le Retro Mini se fait automatiquement par le biais du signal DAB ou FM. Si la date/l'heure ne s'actualisent pas automatiquement, vous pouvez les régler manuellement par le biais de cette option.

Remarque : Toute actualisation de l'heure ou la date reçue par la diffusion DAB ou FM écrasera les réglages manuels, si l'option de synchronisation de l'horloge est sélectionnée. Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour plus d'informations.

Réglage manuel de l'heure et la date

1. Appuyez sur le bouton Menu, et appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner « Clock Setup » (Réglage de l'horloge), puis appuyez sur le bouton Centre pour confirmer
2. Appuyez sur gauche et droite pour faire défiler « Time Setup » (paramétrage de l'heure). Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.
3. Appuyez su gauche et droite pour faire défiler jusque « Manuel ». Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton gauche et droite plusieurs fois pour régler l'année, puis appuyez sur le bouton Centre pour aller au réglage suivant.
5. Répétez l'action de l'étape 4 pour régler Mois/Date/HEURE/MIN. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Options de synchronisation de l'horloge

1. Appuyez sur le bouton Menu, et appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner « Clock Setup » (Réglage de l'horloge), puis appuyez sur le bouton Centre pour confirmer. Appuyez sur gauche et droite pour faire défiler « Time Setup » (paramétrage de l'heure). Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner Radio/Manuel. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Remarque : Radio signifie que la synchronisation de l'horloge s'effectue automatiquement via le signal radio. Tout réglage manuel sera écrasé si Radio est sélectionné.

Remarque : Manuel signifie que l'horloge ne sera pas synchronisée. Le réglage de l'horloge est manuel.

Réglage de l'heure 12/24

1. Appuyez sur le bouton Menu, et appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner « 12/24 hour » (12/24 Heures), puis appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.

2. Appuyez sur gauche et droite pour sélection 12 ou 24 heures. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.

Réglage de l'alarme VQ Lifestyle

L'alarme du Retro Mini allume la radio (si celle-ci est en veille) et ouvre la station de radio DAB ou FM ou joue un son.

1. Appuyez sur le bouton Alarme pour accéder au menu de réglage de l'alarme.

2. Appuyez sur le bouton Alarme pour sélectionner Alarme 1 ou Alarme 2.

3. Appuyez sur le bouton gauche et droite jusqu'au réglage suivant de l'alarme pour allumer ou éteindre l'alarme. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer et passer au niveau suivant.

4. Pour le réglage de l'heure de l'alarme, utilisez les boutons gauche et droite pour régler les hh. Appuyez sur Centre pour confirmer et régler les mm. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer.

5. Enfin, choisissez la manière dont vous souhaitez vous réveiller. Utilisez les boutons gauche et droite pour sélectionner le son de l'alarme, vous pouvez choisir Bip1/Bip2/DAB/FM. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

6. L'icône d'alarme apparaît à l'écran pour indiquer que l'alarme est activée.

Répéter une alarme sonore

Pour répéter le son d'une alarme, appuyez sur le bouton Centre. L'alarme sera répétée dans 10 minutes.

REMARQUE : L'alarme s'arrête automatique au bout de 60 min. si le bouton Centre n'est pas appuyé.

Annuler une alarme sonore

Pour annuler une alarme sonore, appuyez sur le bouton ALARME une fois pour l'arrêter.

Désactiver une alarme

1. Appuyez sur le bouton Alarme si l'alarme pour désactiver l'alarme. Accédez au menu de paramétrage de l'alarme.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner le menu On/Off (activer/désactiver) de l'alarme.

3. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Réglage du minuteur

1. Appuyez sur le bouton Alarme pour accéder au menu de paramétrage. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour activer/désactiver le minuteur, puis appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

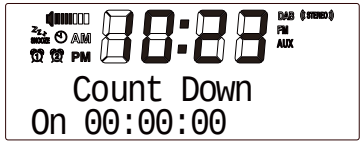

2. HH:MM:SS apparaît. Appuyez sur le bouton gauche et droite plusieurs fois pour régler l'heure HH, puis appuyez sur le bouton Centre pour confirmer. Répétez les instructions pour régler les minutes MM et les secondes SS. Appuyez sur le bouton Centre pour démarrer.

3. Si le minuteur émet un son, appuyez sur le bouton CENTRE pour désactiver le minuteur.

Remarque : Si l'alarme est répétée, et que le minuteur est aussi réglé pour émettre un son pendant cette période, il sera désactivé.

Réglage de la minuterie sommeil

La minuterie sommeil peut être réglée pour éteindre le Retro Mini après une certaine durée.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la liste de menu.

2. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner « Sleep » (Sommeil), appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

3. Appuyez sur gauche et droite pour régler la minuterie sur 90 minutes ou choisissez « Sleep off » (arrêter Sommeil) pour annuler.

4. L'icône de la minuterie sommeil apparaît à l'écran pour indiquer qu'elle est activée.

Autres fonctions

Réglage du rétro-éclairage

Vous pouvez régler le rétro-éclairage au démarrage.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la liste de menu.

2. Appuyez sur gauche et droite jusqu'à « Backlight » (rétroéclairage), appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

3. Appuyez sur gauche et droite pour choisir le niveau de rétroéclairage Lo / Mid / Hi (faible / moyen / élevé).

4. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

Modification de la langue

1. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la liste de menu.

2. Appuyez sur gauche et droite pour sélectionner la langue, puis confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton Centre.

3. Appuyez sur gauche et droite pour sélectionner la langue du menu en anglais, français, allemand et néerlandais.

4. Appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

AVERTISSEMENT :

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation de votre Retro Mini élimine tous les favoris, les stations enregistrées, les alarmes et toutes les options reprennent les paramètres par défaut.

1. Appuyez sur le bouton Menu pour entrer dans la liste de menu.

2. Appuyez sur gauche et droite pour sélectionner « Reset » (réinitialisation), appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

3. Appuyez sur le bouton gauche et droite pour sélectionner OUI ou NON, appuyez sur le bouton Centre pour confirmer votre sélection.

4. Si vous confirmez OUI, les paramètres du Retro Mini retournent aux valeurs d'usine par défaut.

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Informations importantes pour la sécurité - merci de lire
Veuillez lire ce guide avant d'utiliser votre appareil - il contient des conseils et des recommandations qui peuvent aider à garantir un fonctionnement prolongé, sûr et sans problème. Veuillez garder ce guide pour référence ultérieure.

Restez vigilants. Évitez :
- Les liquides : évitez toute éclaboussure due à des conteneurs de liquides, comme des vases sur votre appareil.
- Humidité : des endroits humides comme l'extérieur, la salle de bains et les pièces exposées à la vapeur nécessitent un équipement spécial.
- Chaleur : ne pas exposer votre appareil au soleil ou à la chaleur des radiateurs ou d'autres sources de chaleur. Les appareils audio / vidéo peuvent générer beaucoup de chaleur ; ne mettez pas votre appareil au-dessus de ces éléments. Ne pas exposer votre appareil aux flammes.
- Poussière et faible ventilation : assurez-vous que votre appareil est dans un environnement bien ventilé pour éviter toute surchauffe.
- Vibration : des vibrations constantes peuvent causer des dommages.
- Climats extrêmes : cet appareil est conçu pour fonctionner dans des climats modérés.

IMPORTANT :
- **NE PAS** écouter à volume élevé : Les volumes élevés peuvent endommager l'ouïe.
- **NE PAS** utiliser l'appareil, en particulier le casque, si ceci risque de vous distraire alors que vous réalisez des activités qui nécessitent d'être attentifs pour des raisons de sécurité.
- **NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas normalement ou si vous soupçonnez un défaut ou dommage éventuel.
- **NE PAS** laisser l'appareil allumé sans surveillance, sauf s'il est précisé qu'il peut fonctionner sans surveillance. Éteignez l'équipement à l'aide du bouton commutateur et assurez-vous que votre famille sait faire cette opération. Des dispositions spéciales peuvent devoir être prises pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées.

Toujours :
- Réaliser toutes les commandes comme indiqué dans le manuel.
- Assurez-vous que toutes les connexions électriques (y compris la fiche secteur, les rallonges et les raccords entre les pièces de l'équipement) sont réalisés correctement et conformément aux instructions du constructeur

DANGER
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (NI LE DOS),
IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE, DEMANDEZ L'ASSISTANCE D'UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

TENSION DANGEREUSE
Risque d'électrocution des personnes présentes à proximité du produit.

ATTENTION
Ce manuel d'entretien comporte d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien, ... pour votre sécurité, il est nécessaire de se référer au manuel.

AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER LES INCENDIES OU ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER
CET APPAREIL AUX ÉCLABOUSSURES.

Remarque : Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé pendant une longue durée. Ceci est normal et ne signifie pas que l'appareil ait un problème.

Consignes de sécurité de la batterie
Vérifiez que vous insérez le bon type de piles et avec la bonne polarité (+ / -).

- Pour insérer les piles, retirez le couvercle du compartiment de la batterie et insérez les piles en respectant la polarité.

- Vérifiez que le couvercle est fixé et retirez les piles en sécurité sans utiliser de pièces métallique ou d'autres objets conducteurs.

- Ne pas laisser des enfants jouer avec les piles.

- Ne jetez jamais les piles au feu car elles peuvent exploser.

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ni aux flammes.

- Utilisez uniquement des piles du même type.

- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées et ne mélangez pas des piles alcalines et rechargeables.

- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.

- Si la radio ne sera pas utilisée pendant une longue durée, enlevez les piles.

- Retirez toujours les piles usagées du compartiment de la batterie et mettez-les au rebut de manière écologique pour protéger l'environnement.

Remarque : Si l'appareil fonctionne sur piles, veuillez éteindre l'adaptateur secteur et retirer la prise du secteur au dos de la radio.

Informations sur la mise au rebut écologique
Les produits électriques et électroniques marqués du symbole de la poubelle barrée ci-dessus ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Emmenez le produit jusqu'à un installation de recyclage qui accepte des produits électriques et électroniques. Vérifiez auprès des autorités locales la localisation du centre de recyclage le plus proche.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk

Spécification

1. Mode : DAB / DAB + (BANDE III 5A-13F), FM (87.5 MHz - 108 MHz), BLUETOOTH, AUX_IN

2. LCD : matrice 2x16 points ; fond noir polices blanches, LCD négatif

3. Alimentation électrique : ENTRÉE CA 100-240 V, ENTRÉE 5 V / 2 A CC, SORTIE CC 5 V / 1 A (PRISE USB)

4. Alimentation de sortie : 5 W

5. MODE VEILLE : Afficher l'horloge (Seulement en mode CC IN)

6. Dimensions: 224mm x 147mm x 105mm

CE

View Quest Retro Mini Guide d'utilisation FR

Assistance

Nous sommes sûrs que votre nouveau Retro Mini vous accompagnera longtemps et vous rendra heureux(se). Comment pouvons-nous en être sûrs ? Et bien, parce que nous avons créé, mis au point et aimé ce produit du livre de conception jusqu'à sa réalisation maintenant en votre possession. Nous sommes très fiers de nos produits et nous les traitons avec le plus grand soin et la plus grande vigilance, ce qui explique notre taux de retour très bas.

Cependant, si vous rencontrez un problème, nous serons toujours disponibles pour vous aider :

0044 (0)1792 704 452

Support@viewquest.co.uk

SHOW US YOUR

Sound & Style

#SoundStyle

/ViewQuest

@View_Quest

@ViewQuest

/ViewQuest

www.viewquest.co.uk +44 (0)1792 704 452 Support@viewquest.co.uk